ÍNDICE

Pág.
02 .....Introdução
03 .....Nome dos componentes
04-05 .....Instalando sua Cave
05 .....Como substituir a luminária interna
06 .....Operando sua Cave
07 .....Como instalar o Puxador da porta na Cave CV28-X
08 .....Manutenção e Limpeza
09-10 .....Problemas e soluções
10 .....Especificações técnicas
11 .....Certificado de garantia

Introdução

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar sua Cave Elettromec. Nas páginas seguintes estão explicações sobre todo o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar dele.

A Cave é um aparelho eletrodoméstico como qualquer outro e, bem cuidada, com certeza vai proporcionar momentos de muita diversão e alegria para você e seus amigos. Nela seus vinhos ficarão bem guardados e na temperatura ideal para seu consumo e armazenamento.

Ecológica, a Cave Elettromec armazena garrafas de vinho na temperatura adequada e, como não libera CFC (Clorofluorcarbono), não agride a camada de ozônio.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e uma inestimável elegância. A Cave, além de ser um excelente eletrodoméstico, decora e embeleza qualquer ambiente da casa em que for colocada.

A Elettromec possui ainda uma enorme linha de coifas importadas que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada, além de cooktops, fornos e Ice Maker®. Se inspire na sua Cave e venha conhecer toda a linha Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual e divirta-se.

Certificado de Garantia

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 09 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.

2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está· instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO**.

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

...parece fazer muito mais barulho que o normal
A Cave não está bem nivelada, ajuste pelo pé nivelador.
A Cave está batendo na parede, verifique a distância recomendada no capítulo "Instalando sua Cave" - pag. 04.

...no inverno não funciona
A programação de temperatura pode estar inadequada e ajustada muito baixa.
Lembramos que no inverno a temperatura é mais baixa requerendo menos funcionamento ao sistema de refrigeração e compressor sendo isto normal.

...no verão não pára
A programação de temperatura pode estar inadequada ou ajustada muito alto.
Não existe ventilação ao redor dela. Excessiva abertura da porta, evite abrí-la.
A porta não está fechando completamente, ajuste os pés niveladores.
A gaxeta de vedação da porta não está selada apropriadamente, chame a assistência técnica.
Lembramos que no verão a alta temperatura ambiente requer um maior funcionamento do sistema de refrigeração e compressor sendo isto normal.

..há uma pequena placa de gelo na parede do fundo
Durante o ciclo de refrigeração normal do produto, ocorre a produção de condensação da água proveniente do ar na parede interna do fundo que será eliminada no ciclo de degelo da Cave Elettromec, esta pequena placa de gelo é normal e não afeta a conservação dos vinhos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Itens		CV16-PX3-1	CV16-PX3-2	CV28-X-1	CV28-X-2
Classificação de temperatura meio ambiente		N. St	N. St	N. St	N. St
Classificação de proteção a choques elétricos		I	I	I	I
Capacidade (litros)		46	46	88	88
Capacidade de armazenamento de garrafas de vinho Bordalesa (*)		15	15	28	28
Tensão do produto		127V	220V	127V	220V
Freqüência do produto		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Potência do produto		85W	85W	85W	85W
Consumo de energia		0,52kWh/24h	0,52kWh/24h	0,91kWh/24h	0,91kWh/24h
Volume de carga de gás refrigerante		R134a 34g	R 134 a 34g	R134a 45,4g	R 134 a 45,4g
Peso líquido		18kg	18kg	24kg	24kg
Dimensões gerais	Largura:	430mm	430mm	432mm	432mm
	Altura:	520mm	520mm	831mm	831mm
	Profundidade:	470mm	470mm	515mm	515mm
Iluminação		2 W	2 W	2 W	2 W
Corrente elétrica		1,3A	0,55A	1,3A	0,55A

* As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio

(*) IMPORTANTE !!!

Capacidade das CAVES deste manual
Para determinar a capacidade foram utilizadas garrafas de vinho:
Tipo "Bordalesa Merlot", para rolha 0242 fundo chato.
Capacidade da garrafa: 750ml, diâmetro 75mm, Altura: 301mm.
Para garrafas de outros formatos e conteúdos resultará em diferentes capacidades para a CAVE.

Nome dos componentes

Estes nomes e indicações facilitarão a total compreensão deste manual.

Mod. Cv 16 - Px3

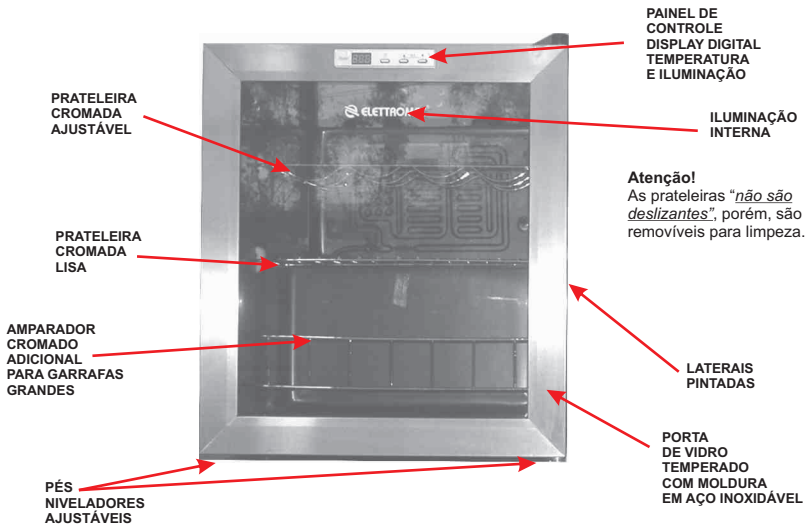
PAINEL DE CONTROLE DISPLAY DIGITAL TEMPERATURA E ILUMINAÇÃO
PRATELEIRA CROMADA AJUSTÁVEL
ILUMINAÇÃO INTERNA
Atenção!
As prateleiras "não são deslizantes", porém, são removíveis para limpeza.
PRATELEIRA CROMADA LISA
AMPARADOR CROMADO ADICIONAL PARA GARRAFAS GRANDES
LATERAIS PINTADAS
PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MOLDURA EM AÇO INOXIDÁVEL
PÉS NIVELADORES AJUSTÁVEIS

Mod. Cv 28 - x

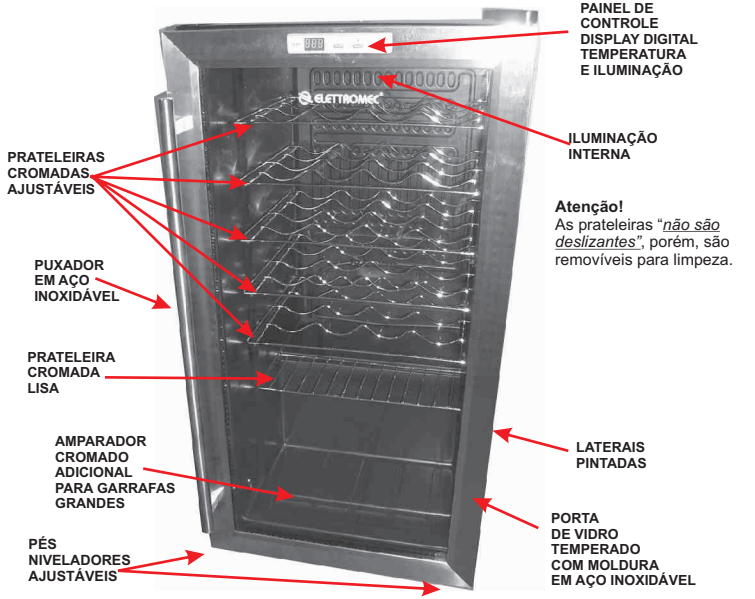
PAINEL DE CONTROLE DISPLAY DIGITAL TEMPERATURA E ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO INTERNA
PRATELEIRAS CROMADAS AJUSTÁVEIS
Atenção!
As prateleiras "não são deslizantes", porém, são removíveis para limpeza.
PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL
PRATELEIRA CROMADA LISA
AMPARADOR CROMADO ADICIONAL PARA GARRAFAS GRANDES
LATERAIS PINTADAS
PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MOLDURA EM AÇO INOXIDÁVEL
PÉS NIVELADORES AJUSTÁVEIS

Instalando sua Cave

Antes de instalar sua Cave, remova todas as embalagens do produto.

Mantenha 15cm de espaço entre a parte traseira do eletrodoméstico e a parede, e 10cm entre parede e as laterais do produto. Na parte superior é aconselhável manter 5cm.

Este produto foi projetado para ser utilizado com corrente elétrica alternada monofásica de 127V ou 220V 60Hz. É recomendado o uso de um disjuntor de 10A no circuito de alimentação do produto. Use também uma tomada comum de dois pinos chatos e um redondo (terra). Além disso, é extremamente recomendado que a tomada esteja devidamente aterrada. Para isso, consulte um eletricista.

Não aumente o comprimento do cordão de alimentação e não enrole o cordão durante o funcionamento do produto. Mantenha o cordão de força longe do compressor, ele pode ser danificado devido à alta temperatura de sua superfície.

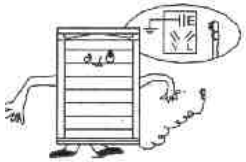

Evite instalar o aparelho em áreas úmidas. Muita umidade no ar pode causar ferrugem em suas partes metálicas. Não respingue água no eletrodoméstico, isto poderá causar choques elétricos.

Instale a Cave Elettromec longe da luz direta do sol e de fontes de calor (fogão, aquecedores, fornos, etc). A luz pode afetar a cobertura acrílica e as fontes de aquecimento podem aumentar o consumo de potência.

Problemas e soluções

Você pode resolver eventuais problemas comuns em uma Cave Elettromec facilmente.

Tente as sugestões abaixo para ver se você pode resolver o problema antes de chamar a assistência técnica.

A Cave Elettromec:

...não funciona
O plugue está fora da tomada, basta conectá-lo à tomada.
O disjuntor está desligado ou o fusível está aberto, religue-o ou chame um eletricista.

...está muito fria
O controle de temperatura pode estar ajustado muito alto, diminua à temperatura programada.

...não está suficientemente fria
Verifique e tenha certeza que o controle de temperatura está ajustado à temperatura indicada para o vinho armazenado.
A temperatura do ambiente requer um ajuste de temperatura mais alto da Cave.
A porta é aberta com muita freqüência, evite abrir a porta da Cave.
A porta não está fechada completamente, mantenha a porta bem fechada.
A gaxeta de vedação da porta não está selada apropriadamente, chame a assistência técnica.
A Cave não está instalada conservando os espaços de ventilação recomendados neste manual, verifique o capítulo “Instalando sua Cave” - pag. 4.

...está com a água de descongelamento transbordando
Verifique se o dreno interno não está obstruído, se estiver desobstrua-o.
Verifique se a Cave está bem nivelada, se necessário ajuste o pé nivelador.

...está com as paredes internas suando
Pode ser devido à formação de gotículas nas paredes internas. Isso é normal devido ao processo de refrigeração. As gotículas são acumuladas na bandeja coletora e lá evaporadas. Caso haja excessiva abertura da porta, ou alta umidade relativa do ar ou a má vedação, também poderá formar gotículas de água nas paredes internas. Basta secar com um pano macio e limpo.

...está com a porta suando
Como resultado da condensação, nos meses de verão ou área de alta umidade o vidro da porta pode criar gotículas de água . Basta limpá-las.

...está com as paredes externas suando
Em locais quentes e úmidos, é possível que eventualmente apareça a formação de gotículas de água na superfície externa do produto.
Recomendamos secá-la com um pano limpo e macio.

...está com um som de fluxo que pode ser ouvido
É o som do fluxo refrigerante, não uma falha. É absolutamente normal e indica bom funcionamento do sistema.

...está com a lateral do gabinete aquecendo
É resultado da dissipação do calor interno do gabinete, não significa que alguma coisa esteja ruim.

Manutenção e Limpeza

Limpando a Cave Elettromec
Antes de limpá-la, desligue o plugue e remova todas as garrafas.
É recomendado limpar a Cave Elettromec uma vez a cada dois meses.
Limpe as superfícies internas e externas com um pano umidecido.
Se a Cave Elettromec estiver muito suja, utilize detergente neutro, com uma esponja macia, levemente umedecida, e um pano macio e limpo para secá-la.

Cuidados com produtos plásticos:
Seja cuidadoso ao levantar a barra das vedações de borracha da porta, ela deve estar sempre limpa.
Se as partes plásticas da Cave permanecerem sujas de óleo (animal ou vegetal) por um longo tempo, elas envelhecerão facilmente, se racharão e irão liberar um odor desagradável. Assim, você deve habituar-se a limpá-la regularmente (como indicado no item anterior).

Prateleiras:
As prateleiras (inclusive o rack adcional) são removíveis para finalidade de limpeza, porém, não tente movê-las caso estejam com garrafas, pois ela não é deslizante, e poderá danificar o corpo interno da CAVE. Descarregue a prateleira antes de removê-la.

Importante instruções de segurança:
Não armazene comida na Cave Elettromec, pois, a temperatura interior não é suficiente para conservar alimentos, estes irão estragar.
.
Não pulverize água sobre a Cave, a água causará ferrugem nas partes metálicas e pode enfraquecer o isolamento.
Não use água quente, diluente, gasolina, álcool, querosene, spray de limpeza, purificador, detergente alcalóide, acido, pano com produtos químicos, etc para limpá-la. A pintura e as peças plásticas podem ser danificadas.
Use apenas uma esponja macia, levemente umedecida com água na temperatura ambiente e detergente neutro.
Seque sempre imediatamente com um pano macio limpo e seco.

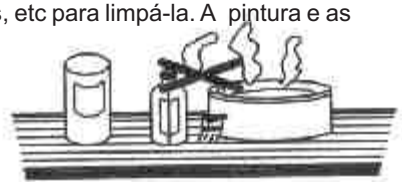

Bandeja Coletora de água
Quando o compressor não estiver em funcionamento, no interior da Cave irão formar-se gotas de água, que serão dirigidas ao dreno na parede traseira interna, indo até a bandeja coletora de água, acima do compressor (foto abaixo), onde evaporarão.
Para limpar a bandeja, se necessário, remova o parafuso que a prende contra a base superior do produto e puxe-a para fora. Recoloque-a após limpá-la.

Mod. CV16-PX3 / CV28- X

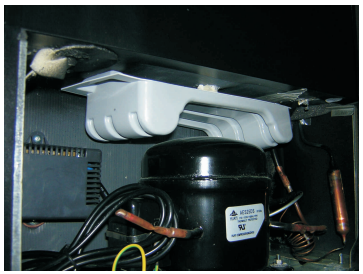

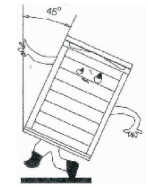

Instale sua Cave num piso que seja forte o suficiente para suportá-la, quando ela estiver completamente carregada. Não a coloque sobre uma superfície macia como espuma plástica por exemplo. Também não situe próximo da Cave nenhum objeto que possa provocar eco. Para nivelá-la, ajuste os pés frontais.

Mantenha a sua Cave Elettromec longe de qualquer produto químico volatilizável ou combustível, tal como: gás, gasolina, álcool, laquês e óleo de banana, etc. Os produtos acima mencionados não podem ser armazenados na Cave

Numa eventual remoção do local de instalação ou transporte da Cave, sempre a mantenha na posição vertical.

Como substituir o dispositivo de Iluminação interna:

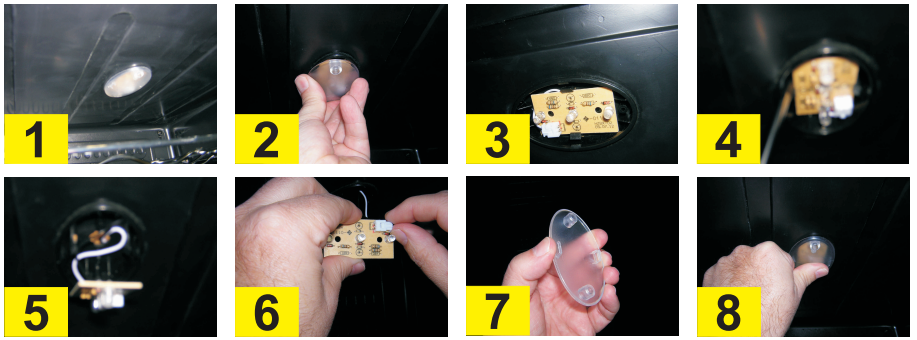

Como substituir a luminária interna:
1°. Desligue o plugue da tomada ou desligue o quadro de força antes de remover a lâmpada, procedendo assim evitará choques elétricos e danos pessoais.
2º. Todas peças removidas devem ser guardadas para remontagem.
3°. Abra a porta da CAVE e remova o prateleira superior.
4°. Remova a cobertura da lâmpada do conjunto luminária (1 e 2) .
5°. Com auxilio de uma chave de fenda de 3 mm delicadamente retire o conjunto luminária liberando-o das travas plásticas (3 e 4).
6°. Desligue o conector branco da luminária (5 e 6).
7°. Substitua o conjunto luminária (6) ligue-o ao conector branco, encaixe o conjunto luminária na sua cavidade com as mãos (3).
8º. Antes de colocar a cobertura, feche a porta da cave ligue o plugue à tomada teste se a luminária acende normalmente, caso contrário revise a ligação do conector branco, desligue o plugue da CAVE novamente, recoloque a cobertura da luminária (7 e 8) e a prateleira superior e feche a porta da CAVE.
9º Religue o plugue a tomada.

Operando sua Cave

Controle de Temperatura (digital):

Recomendamos que você instale a Cave num lugar onde a temperatura ambiente esteja entre 22 a 25°C. Se a temperatura ambiente estiver fora da recomendada, a temperatura interna pode flutuar. Nesse caso a temperatura programada pode não ser alcançada.

▲	Aumenta a temperatura programada
▼	Diminuí a temperatura programada
22C	Display - temperatura
°C / °F	Pressione e mantenha pressionado simultaneamente as teclas para alternar à temperatura entre ºC e ºF.

Como programar sua CAVE Elettromec :

A CAVE Elettromec vem pré-configurada de fábrica em graus Celsius. Você pode alterar para graus Farenheit. Para tanto basta pressionar os botões no painel ▲▼ simultaneamente até que o valor da temperatura seja alterada. O display indicará então mostrando a letra °F (Farenheit) indicando que a alteração foi processada. O comando eletrônico da Cave Elettromec foi projetado para ser programado de 4 a 18ºC, e vem configurada em 12ºC.

Como utilizar os botões no painel de controle:

Para alterar esta programação aperte um dos botões do painel para aumentar ou para diminuir, até atingir a temperatura desejada. Cada vez que apertar o botão será acrescentado ou diminuido 1°C. Procedendo assim a programação estará concluida, porém, no display estará aparecendo a temperatura interna naquele momento e não a programada. Quando a temperatura interna atingir a programação feita por você, o display estará de acordo com o programado.
Caso necessite use o botão para ligar / desligar a lâmpada interna do gabinete.

Quando a CAVE Elettromec for ligada pela primeira vez ou permanecer desligada por muito tempo, poderá ocorrer uma variação de temperatura entre a selecionada e a indicada no painel. Isto é absolutamente normal e se deve ao longo tempo para a ativação do sistema. Uma vez a CAVE Elettromec tenha funcionado por umas poucas horas tudo voltará ao normal. Há também uma variação de temperatura entre as prateleiras do topo e da base sendo a base ligeiramente mais fria. Caso tenha que armazenar vinho tinto e brancos juntos nesse caso coloque as garrafas de vinho branco nas prateleiras de baixo completando as prateleiras superiores com vinho tinto, programando temperaturas mais baixas no painel.

ATENÇÃO!!!
As prateleiras da Cave são removíveis, porém não deslizantes, assím só as remova para limpeza, e nunca quando estiverem cheias de garrafas, pois, poderá danificar o corpo plástico interno da CAVE.

Como instalar o Puxador da porta na **CAVE CV28X**

PASSOS	ETAPA	DETALHES
01	O puxador da porta da CAVE CV28X vem no interior do produto, para instalá-lo é muito fácil, ele vem desmontado. Veja na foto ao lado.	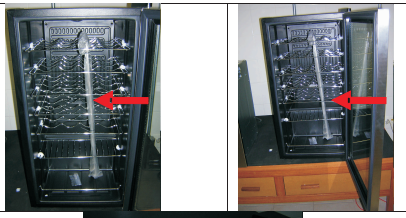
02	Abra a porta da CAVE e retire-o de seu interior, basta puxar ligeiramente as prateleiras e soltar dos arames, em seguida deslize as prateleiras para frente puxando-o para cima.	
03	Note que há um saco plástico com os parafusos no interior da CAVE. Retire da embalagem puxador e parafusos.	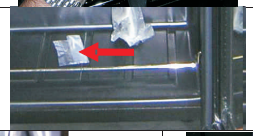
04	Veja na porta existem dois orifícios abaixo da borracha de vedação para fixar o puxador.	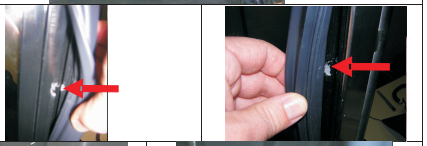
05	Coloque os parafusos em seus lugares com a sua cabeça (fenda cruzada ou Philips) para o interior da porta, posicionando o puxador.	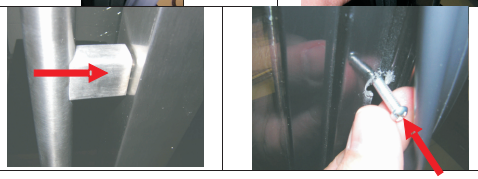
06	Com uma chave Philips ou fenda cruzada, parafuse o puxador, na parte superior e depois na inferior, fixe-os então firmemente. Não faça movimentos desnecessários com o puxador evitando arranhar a moldura da porta.	
07	A vedação da porta poderá sair ligeiramente encaixe de volta pressionando com a mão. É de fundamental importância que a porta vede perfeitamente.	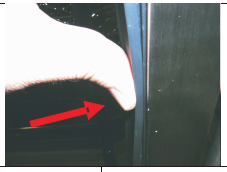
08	Abra a porta e coloque uma folha de papel entre a vedação de borracha e o corpo, experimente puxá-la. Se a folha sair com dificuldade está ótimo. Repita a operação ao longo da região de fixação. Se sair com muita facilidade repita o passo “7”.	

ELETTROMEC®
eletrodomésticos

SAC ELETTROMEC
0800 723 12 02

DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MARIO COVAS, S/N
BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411 VALINHOS SP
Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524
Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br

REVISÃO 31-07-2009 - R3

ADEGA CLIMATIZADA
CAVE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

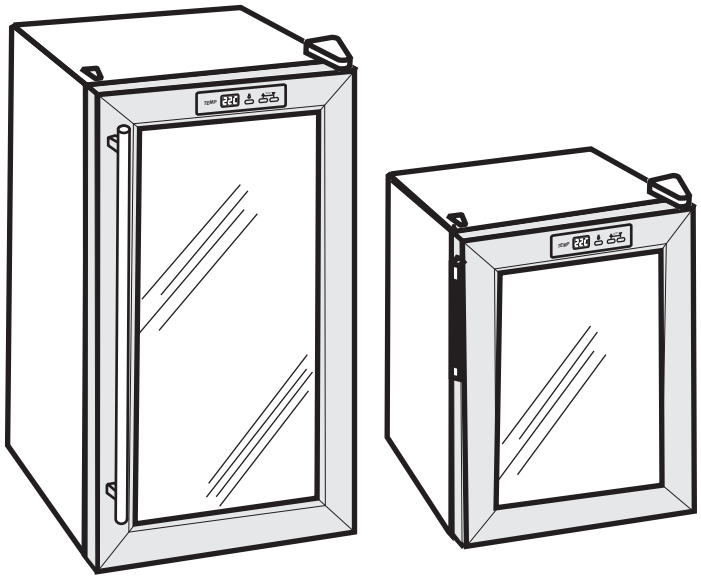

Modelos:

CV28-X-1 / CV16-PX3-1
CV28-X-2 / CV16-PX3-2

ELETTROMEC®
eletrodomésticos

Por favor leia este manual cuidadosamente e siga todas as regras de segurança e instruções de operação antes de utilizar o eletrodoméstico.